Radio Estéreo Compacto
De Bolsillo
12-893

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leer antes de usar este equipo.

Su Radio Estéreo Compacto de Bolsillo de RadioShack es tan ligero, que es perfecto para escuchar música en el camino.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su radio puede causar interferencia de TV o radio aún si está operando adecuadamente. Para determinar si su radio está causando interferencia, apague su radio. Si la interferencia desaparece, su radio la está causando. Intente eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Mover el radio lejos del receptor.
- Contacte a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su radio.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su Radio Estéreo Compacto de Bolsillo de Radio Shack requiere de una batería AAA (no incluida) para operar.) para operar. Para un mejor desempeño, le recomendamos utilizar baterías alcalinas.

Advertencia: Siempre disponga de las baterías de una manera rápida y adecuada. No las queme o entierre.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del mismo tamaño y tipo.
- Si no planea usar el radio durante un mes o más, retire la batería. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

    1. Remueva el compartimiento de las baterías deslizando la tapa en dirección de la flecha.
    2. Coloque la batería en el compartimiento, arriba del listón, como lo indican los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ o -).
    3. Coloque nuevamente la tapa.

Cuando el sonido se debilita o se distorsiona o el radio deja de operar adecuadamente, cambie las baterías.

UTILIZANDO EL RADIO

FM ST/FM/AM - **deslice para seleccionar la banda deseada.** Nota: para mejorar la recepción de una frecuencia débil de FM seleccione FM (mono)

VOLUMEN – gire para ajustar el volumen

Clavija para audífonos

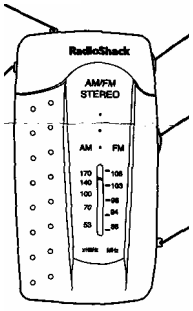

SINTONÍA – gire para seleccionar a su estación favorita

ENCENDIDO

Clip para el cinturón – coloque el clip en la ranura y deslícelo- para retirar el clip presione hacia abajo y deslícelo en sentido contrario

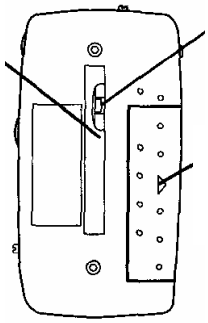

Ranura para el Clip de Cinturón

Compartimiento para las baterías

Escuchando con Seguridad

Para proteger su oído, siga los siguientes lineamientos al utilizar su radio.

- No escuche a niveles altos de volumen, esto puede llevar a una pérdida permanente del oído.
- Ajuste el volumen a lo más bajo antes de escuchar, después ajústelo a un nivel cómodo
- Una vez ajustado el volumen, no lo aumente. Con el tiempo sus oídos se ajustan al nivel de volumen, de tal manera que un nivel que no moleste sus oídos, aún puede causarle daño.

Seguridad en el Tráfico

No utilice los audífonos cuando se encuentre operando un vehículo motorizado o una bicicleta. Esto puede causar peligro en el tráfico, y es ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos están diseñados para permitirle escuchar sonidos externos en niveles de volumen normales, aún presentan un peligro de tráfico.

CUIDADO

Mantenga el radio seco; si se moja, séquelo inmediatamente. Utilice y almacene el radio en ambientes de temperatura normal. Maneje el radio con cuidado, no lo arroje. Mantenga el radio lejos de tierra y polvo, y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para conservarlo como nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda Radio Shack más cercana para asistencia.

ESPECIFICACIONES

Frecuencias

AM	530 – 1710 kHz
FM	88-108 MHz
Corriente de Salida	5 mW a 10% THD
Fuente de Energía	Una batería AAA (1,5 V cc)
Dimensiones	82,6 x 43,7 x 20,5 mm (3 ¼ x 1 ¼ x 13/16 pulgadas)
Peso	41,39 g (1,46 oz.)
Accesorio	Audífonos estereofónicos y un clip para cinturón

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.